点灯順序

リモコンのボタンを押すことにより、次の点灯順序となります。

保安球点灯 ĽΤ 2 灯全光点灯 2 灯減光点灯

壁スイッチコントロール機能 (ワンタッチスイッチ機能) について

壁スイッチですばやく(約2秒以内)OFF → ON することにより、次のように点灯順序が切り替わります。



※壁スイッチをOFFにすると、どの点灯状態でも消灯します。

使用上のご注意

この器具は、FHC27、FHC34専用器具です。従来のFCL30、FCL32、FCL40は使用できません。


- ■本器(リモコン送信機)は、当社リモコン照明器具専用です。 リモコン式テレビなどには使用できません。
- また、テレビやビデオのリモコン送信機では、照明器具は作動しません。 ■本器具をご使用中あるいはリモコン送信機で消灯させた状態で
- 停電した場合、停電から復帰したときは全灯状態となります。 長期間お出かけの際には、壁スイッチで電源を切ってください。
- ■器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用 されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動し ない場合があります。
- ■リモコン送信機は器具に向けて操作してください。 リモコン送信機の周囲にしゃへい物がある場合、器具が作動しま せんので、しゃへい物を取除いて再度ポタンを押してください。
- ■この器具はリモコンスイッチで消灯してもリモコン部の回路 が約1.6Wの電力を消費しておりますので、節電のために長期 外出時には壁スイッチを切ってください。
- ■壁スイッチ、送信機のボタン及び電源のON/OFFを続けてくり 返し操作しないでください。故障の原因になります。

器具のはずしかた

必ず電源を切って本体やランプが冷えてから行ってください。

■カバーの外しかた


カバーを左に回してください。



カバーは無理にはずさないでください。 カバーの割れ、落下によるけがの原因となります。

■電源の外しかた

右図のようにコネクタの 矢印部分を押しながらコ ネクタを引き抜いてくだ さい。



■本体の外しかた

本体中央部のレバーを矢 印方向へ引いてください。



■アダプタの外しかた アダプタの赤いボタンを押しなが ら矢印方向に回してください。



ランプソケット

※ボタンを押さずに回すと引掛シーリングが破損 します。

ランプの取付、取外し

消灯直後は高温になっていますので注意ください。

ランプソマークが下側になるようにしてランプホルダーに取り付け、ランプソケット に確実に差し込んでください。

- ランプソケットの表示に従ってランプを取り付けてください。
- ランプの口金は、多少動くようになっておりますが無理に回さないでください。
- ランプを取り外す場合は、ランプソケット側から外してください。

ランプホルダ-ランプマーク側

スリム形蛍光ランプの特徴

器具に添付していますスリム形蛍光ランプ(FHC=高周波点灯専用環形蛍光ランプ)は、次のような特徴があります。

- ◎FHCは、ガラス管径16mmスリムで、省資源・省スペースおよび、器具の薄型化を可能にした、長寿命な蛍光ランプです。
- ◎このランプは、発光効率を向上させるために、片側の電極(ランプマークが表示されていない側)に通常より背の高い特殊な電極を採用して います。このためランプマークが表示されている側より、ランプ点灯時の影で若干暗くなっています。
- ◎ランプ点灯初期に、明るくなるまで少し時間がかかる場合がありますが、異常ではありません。 約10分程度で明るくなります。

NEC 照明器具

保証書添付 保 存 用 取扱説明書

- ●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
- ●取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
- ●取付丁事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

取り付けできない天井

火災・感電・落下によるけがの原因となります。






けできない場合がありますので裏面の「天井の引掛シー リングを確認する」に従って確認してください。


〈 サオブチ天井に取り付ける場合 〉

本体に図のような表示ラベルが貼ってある器具については別売のサオプチ

ヨウアダプタ(699-9869)を使用していた だくことで取付可能となります。 取付方法については、サオプチョウアダ プタに添付している取扱説明書に従い確

実に取り付けてください。 木ネジ2本で取り付ける方法の為、天井 に穴があきますのでご注意ください。



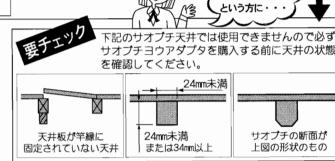

取付上のご注意


壁付調光器のある回路では使用しないでください。



本器具を取り付ける電源回路(壁スイッチ等)に調光器が接続されている場合、 ランプが正常に点灯しなかったり、器具が故障することがあり使用できません。 右図のような調光器が接続されている場合は必ず調光器を取り除いてください。 (調光器の交換工事は電気工事店に依頼してください。)



各部の名称

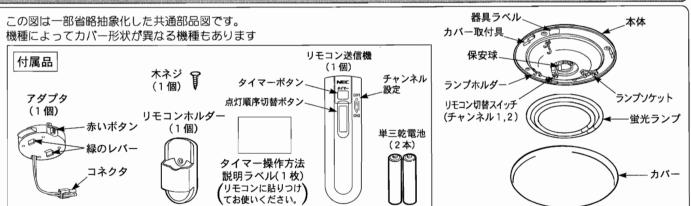

定 格

形	式	使用電圧	周 波 数	消費電力	使用蛍光ランプ	使用保安球	始動方法
27形 + (弊社形式:		AC100V	50Hz 60Hz	79W	FHC27 (高出力点灯38W) FHC34 (高出力点灯48W)	E12なつめ球 (5W)	インバータ式

NECライティング株式会社

東京都品川区大崎1-2-2

₹141-0032 http://www.nelt.co.jp/

<お客様相談室>

フリーダイヤル 0120-52-3205 受付時間 平日9:00~12:00 13:00~18:00 (土、日、祭日は受け付けておりません) FAX. 03-5719-8131

※この紙は再生紙を使用しています

器具の取付方法

器具の取り付けを行う際は、感電等の事故防止の為、必ず電源を切って行って下さい。


1. 天井の引掛シーリングを確認する


取り付け可能な引掛シーリング

・下図の引掛シーリングであれば取り付け可能です。 (ガタつきや破損がないことを確認して下さい。)




引掛シーリングの形状によって 取付方法が異なります。

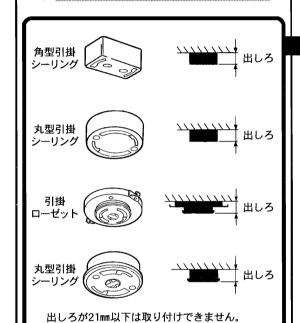



取り付けできない引掛シーリング

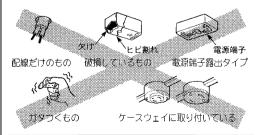

取り付けるする際は、必ず上図の取り付け可能な 引掛シーリングに交換して下さい。

交換には電気工事士の資格が必要です。 交換工事は必ず電気工事店に依頼して下さい。

¹引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井には取り 付けないで下さい。器具が落下する恐れがあります。

2. アダプタを取り付ける

アダプタの引掛金具を引掛 シーリングに挿入し矢印方 向にカチッと音がするまで まわしてください。



取り付け後、赤いボタン を押さずに左に回して、 はずれないことを確認し てください。

⚠ 警告

落下のおそれあり

取り付けが不完全な場 合、落下によるけがの 原因となります。

2. アダプタを取り付ける

アダプタの引掛金具を引掛 シーリングに挿入し矢印方 向にカチッと音がするまで まわしてください。



取り付け後、赤いボタン を押さずに左に回して、 はずれないことを確認し てください。

<u>♪</u> 警告

落下のおそれあり

取り付けが不完全な場 合、落下によるけがの 原因となります。

3. 本体を取り付ける

(1)ランプがランプソケットに確実に差し込ま れていることを確認してください。 不十分な場合、ランプが点灯しない場合が ありますので確実に差し込んでください。 ランプ・







②1段押上げ(仮固定)

コネクタを本体中央の丸穴より通し、アダプタに丸穴を合わせ、本体中央部を天井に押し上げる。






本体はグラついています。

まだ本体の取り付けは不完全です。

この状態のまま使用すると、落下によるけがの原因となります。

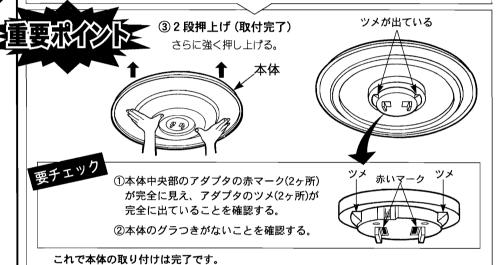

3. 本体を取り付ける

①ランプがランプソケットに確実に差し込ま れていることを確認してください。 不十分な場合、ランプが点灯しない場合が ランプ ありますので確実に差し込んでください。






②1段押上げ(取付完了)

コネクタを本体中央の丸穴より通し、アダプタに丸穴を合わせ、本体中央部を天井に押し上げる。






これで本体の取り付けは完了です。

4. 電源を接続する

アダプタ側コネクタを本体側コネクタ に確実に差し込んでください。

★の部分を押さえずに、アダプタ 側コネクタを引っ張り、コネク タが抜けないことを確認してく ださい。

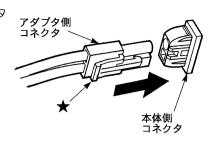

5. チャンネルを設定する

■1台のみ操作する場合

器具本体側のチャンネルとリモコン送信器チャンネル を同じチャンネルに合わせてください。 (出荷時のチャンネルは、器具本体側・リモコン送信器 共、チャンネル1に設定しています。)




送信機チャンネル

■ 2 台の器具を別々に操作する場合 (1つのリモコン送信器で2台の器具を別々に操作することができます。)


1台目の器具本体側チャンネルを「1」、 もう1台の器具本体側のチャンネルを 「2」に合わせてください。

リモコン送信器のチャンネルを操作した い方の器具のチャンネルに合わせ、器具 を操作してください。



6. カバーを取り付ける

要ポイント 本体の警告印(人)にカバーの 警告印(▲)を含わせカバーを 持ち上げパチンと音がするまで カバー カバーを右にまわしてください。

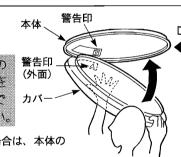

カバー取り付け時に本体が回転してしまう場合は、本体の 取り付け(押し上げ)が不十分です。

「3.本体を取り付ける」に従って、本体の取り付け(押し上げ)を確認してください。

7. リモコン送信機に乾電池を入れる

カバーを軽く押しながら手前に引いて外して下さい。 乾電池の極性⊕⊖を間違えないように入れて、カバ ーを閉めてください。

リモコン送信機の平均電池寿命は、1日10回使用し た場合、約1年間です。

電池交換の際は、必ず2本とも交換してください。 (使用電池は単三形)

リモコンホルダーを壁等に取り付ける場合

付属の木ネジでしっかり壁等に取り付けてください。 リモコンホルダーに入れたままリモコン操作を行う と動作しない場合があります。

その場合はリモコンホルダーからリモコンを取り出 し、器具の方へ向けて操作してください。

